

外付 DVD ドライブ **BUFFALO** らくらく!セットアップシート

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体 1 台

□USB ケーブル 1 本

□AC アダプター 1 個

□3D 映像を視聴する際の注意 1 枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。


□ユーティリティ DVD (DVD-ROM) 1 枚

✓らくらく!セットアップシート (本紙) 1 枚

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルおよびACアダプターをパソコンに接続します。本製品を、パソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

<背面>

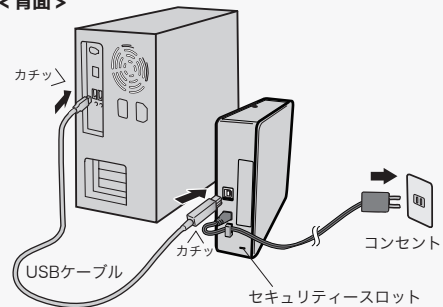

1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。

2 本製品のACアダプターをコンセントおよび本製品に接続します。

3 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

※本製品には切り忘れ防止機能がついています。「切り忘れ防止機能」はパソコンに連動してドライブ電源を自動ON/OFFする便利な省電力機能です。

チェック

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか？

アイコンが追加されていない場合は、本製品の電源がONになっているか、USBケーブルやACアダプターが正しく接続されているか確認してください。

※まれにパソコン (Windows) のレジストリ情報が破損しているためにアイコンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策方法をご案内しています。


ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Media Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Media Suite の詳細は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。

ユーティリティDVDを本製品に挿入します。

<横置きの場合>

<縦置きの場合>

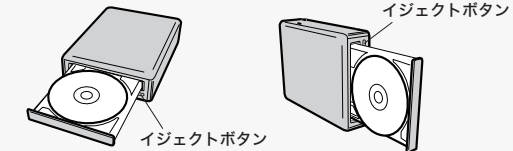

注意

以下の画面が表示されたら？(Windows 7/Vistaのみ)

ユーティリティDVDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

[続行] をクリックします。



[はい] をクリックします。

3



[CyberLink Media Suite のインストール] をクリックします。

4


インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

- 注意
- インストールするソフトウェアの選択画面が表示された場合は、すべてのソフトウェアを選択してください。
 - インストールに数十分程度かかります。同じ画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。
 - ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。
 - 旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

チェック

デスクトップに CyberLink Media Suite のアイコンが表示されていますか？ CyberLink Media Suite が正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink Media Suite を再インストールしてください。

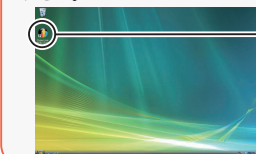


が表示されていますか？

転送速度を最適化する

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください。

1

ユーティリティDVDを本製品にセットし直します。

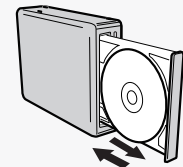

1 イジェクトボタンを押して、トレイを出します。

2 DVDを入れたまま、トレイを戻します。(イジェクトボタンを押します)

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックしてください。

2




[オプション] をクリックします。

3

[TurboUSB を有効化します] をクリックし、画面の指示に従って、TurboUSB 設定ユーティリティをインストールします。
※Windows 7/Vista をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックしてください。

4

[スタート]→[(すべての) プログラム]→[BUFFALO]→[TurboUSB]→[TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。



[TurboUSB for XXXXX] をクリックします。

おまかせ高品質書込み(最適記録速度)設定をする

本製品には、挿入されたDVD-R/+Rディスクに最も品質よく書き込める速度に自動調整する機能があります。設定は「ドライブユーティリティ」で行いますので、以下の手順でインストールして設定を行ってください。

メモ

この機能は、書き込み品質を優先させるため、最大書き込み速度での書き込みを行わないことがあります。(例：20 倍速に対応したディスクでも 12 倍速で書き込みを行う) 書き込み速度を優先する場合は、この機能を無効にしてください。

1


ユーティリティDVDを本製品にセットし直します。

2



[オプション] をクリックします。


3

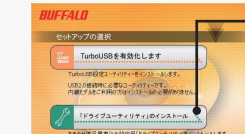

「ドライブユーティリティのインストール」をクリックし、画面に従ってインストールします。


4

[スタート]→[(すべての) プログラム]→[BUFFALO]→[ドライブユーティリティ]→[ドライブユーティリティを設定する] を選択します。



[ドライブユーティリティを設定する] を選択します。

5

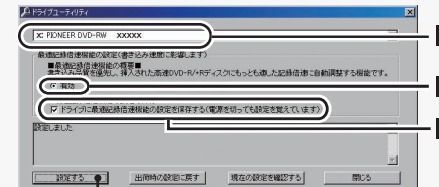

1 ドライブが表示されていることを確認します。

2 [有効] をクリックします。

3 「ドライブに最適記録倍速機能の設定を保存する」にチェックをつけます。

4 [設定する] をクリックします。

メモ

書き込み品質より、書き込み速度を優先させる場合は、[無効] を選択してください。

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Media Suite を使用します。「CyberLink Media Suite」の概要や使いかたは、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」をご覧ください。

3D再生、傷や汚れのついたメディアの読み取り (PowerRead機能/PURE READ機能)などの使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧ください。

画面で見るマニュアル

「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティ DVD を本製品にセットしたときに表示される画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフトウェアの使い方ガイドを見る] を選択して [開始] をクリックすると表示できます。

Q&A/画面で見るマニュアル

Q&A

ユーティリティ DVD を本製品にセットしたときに表示される画面 (ドライブナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールされます。インストール後は、デスクトップにある BUFFALO 「DVD 製品 Q&A」をダブルクリックすると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティ DVD を本製品にセットしたときに表示される画面 (ドライブナビゲーター) から [マニュアルを読む] をクリックして表示します。

TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB機能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

■注意

- USB2.0 接続のみ対応です。USB1.1 には対応しておりません。
- 付属のユーティリティ DVD に収録されている TurboUSB は、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属の TurboUSB で本製品の転送速度を高速化することはできません。

■設定の変更方法


[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for (本製品の製品名)] を実行すると、有効 / 無効を切り替えられます。
※ [スタート] メニューで TurboUSB が表示されない場合は、表面の Step.3 の手順で、TurboUSB を有効にしてください。

■設定の確認方法

●Windows 7 の場合

- ① マイコンピュータ上のドライブアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- ② 画面の上にある [ハードウェア] タブをクリックします。
- ③ [デバイス機能の概要] の「場所」に「TurboUSB」の文字が入っていれば、有効になっています。

●Windows Vista/XP の場合

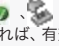タスクトレイのアイコン () をクリックします。表示されたメニューに「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。



※ 画面は、お使いの OS によって異なります。

■TurboUSB 機能が不要となったら

TurboUSB 機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[アンインストール] でアンインストールできます。
※ 本製品の TurboUSB をアンインストールすると、本製品以外の製品の TurboUSB 機能もアンインストールされます。本製品の TurboUSB 機能を停止させたい場合は、アンインストールせず無効に設定することをお勧めします。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。
本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。
- カートリッジ付の DVD-RAM ディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。
カートリッジ付の DVD-RAM ディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。
- 使用中 (電源 ON 状態) に本製品を移動したり傾けたりしないでください。
使用中のディスクにキズが付くことがあります。
- 本製品から CD/DVD を起動させる場合は、ご使用のパソコンの BIOS 設定の変更が必要な場合があります。設定方法はパソコンのマニュアルをご覧ください。


本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、本製品からメディアを取り外した後、次の手順で行ってください。


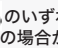
メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そのまま取り外せます。

■Windows 7 の場合

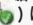本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。
※ 本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイコン () は、メディアの取り出しに使用します。

■Windows Vista/XP の場合

タスクトレイに表示されているアイコン (、 のいずれか) をクリックします。
※ 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。

2 取り外し (または停止) のメニュー項目をクリックします。

3 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、本製品を取り外します。
※ Windows Vista/XP の場合、本製品の取り外し (または停止) のメニューに表示されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名については、仕様を参照してください。

CyberLink Media Suite のご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社
電 話 0570-080-110 (一般電話)
03-5977-7530 (PHS、一部 IP 電話など)
受付時間 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00
(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)
インターネット <http://support.jp.cyberlink.com>

※ ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

CyberLink Media Suite について

ソフトウェアの概要

CyberLink Media Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。



映像 (映画など) ディスクの再生や、DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD (擬似 3D 再生 / アップスケーリング再生対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販の DVD レコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。さらに DVD-Video を擬似 3D 化して再生することもできます。

※ CPRM 保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です。

※「1 回だけ録画可能 (コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング 10」でムーブした CPRM 対応メディアの再生をデジタル外部出力 (DVI/HDMI) するには、HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。

※ 本製品に添付の PowerDVD は、AVCHD、AVCRec (H.264) 形式のディスク、データの再生には対応しておりません。



パスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



アイコンをクリックし、パスワードを入力後、暗号化ディスクを作成できます。

本製品を選択してお使いください。



映像の編集をするには

<PowerDirector>

動画編集をしたり、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。



映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャーしたり、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。バックアップするデータを DVD や CD に保存したいときにお使いください。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。

※ InstantBurn の対応ディスクは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM です。



オリジナル DVD-Video の作成やビデオ、写真の管理、編集するには

<MediaShow>

ビデオや写真の編集・管理をするソフトウェアです。メニュー、ディスクタイトル、音楽を付け加えるなど、お好みに合わせたオーサリング (DVD-Video の作成) が可能です。また、写真を Windows のスクリーンセーバーと利用したり、動画を Web で公開することもできます。その他、大量の写真に写っている顔を判別して写真整理のできる「フェイスタグ」機能も備えています。

※ MediaShow がサポートするビデオ形式 (ビデオフォーマット)、画像形式 (画像フォーマット) は以下のとおりです。



ビデオ形式 : DV-AVI、MPEG-1、MPEG-2、DVR-MS、WMV
画像形式 : BMP、JPEG、PNG

安全にお使いいただくために必ずお守りください


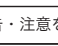

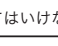

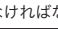
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障 / トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。





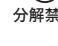








使用している表示と絵記号の意味

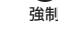

警告表示の意味


	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

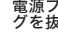


絵記号の意味


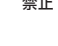







	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項 (禁止事項) を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

	警告	煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	電源プラグを抜く	風扇場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	水場での使用禁止	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	電源プラグを抜く	電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。
	分解禁止	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお客様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制	AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	禁止	レーザー光線を直射しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。
	強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブル (または AC アダプター) がコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	強制	各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	禁止	トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。

	注意	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等) のすべてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で碎けて、けがや故障の恐れがあります。

	禁止	次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none">・強い磁界、静電気が発生するところ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ・ほこりの多いところ→ 故障の原因となります。・振動が発生するところ→ けが、故障、破損の原因となります。・平らでないところ→ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。・直射日光が当たるところ→ 故障や変形の原因となります。・火気の周辺、または熱気のあるところ→ 故障や変形の原因となります。・漏電、漏水の危険があるところ→ 故障や感電の原因となります。
--	-----------	---

	注意	メディアは次の点に注意して大切にお使いください。 <ul style="list-style-type: none">・直射日光を当てないでください。・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。・表面に手を触れないでください。両端を持つと、縁と中央の穴をはさむようにして持つてください。・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に保管してください。
	禁止	メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 <ul style="list-style-type: none">・表面 (レーベル面) に傷を付けないでください。・シンナーやベンジン等の有機溶剤、本製品に付着した状態での移動はしないでください。・メディア同士を重ねないでください。・レーベル面にタイルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の使い筆記用具を使用しないでください。・シールやラベルなどを貼らないでください。
	禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	禁止	本製品へのアクセス中は、本製品から接続ケーブルや電源ケーブル (または AC アダプター) を抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	強制	定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	禁止	本製品へのアクセス中は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止	トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。
	注意	トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。
	禁止	メディアを入れたまま移動しないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
	強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。